


# KOALA®

## LLANTAS INDUSTRIALES

### GUIA PARA MONTAJE DE LLANTAS RESILIENTES KOALA®

## MONTAJE

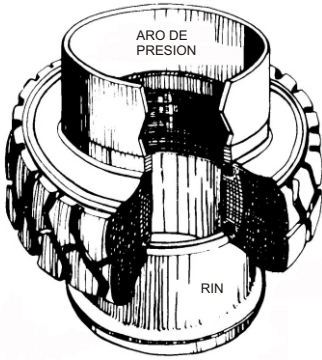

- 1** Colocar el rin boca arriba sobre el plato de la prensa de montaje, seguido de la llanta por cualquiera de sus caras, y finalmente sobre esta el aro de presión para insertar la llanta en el rin.

Verificar que la llanta, el aro y el rin estén alineados en todos sus ejes.

Deberá aplicarse algún lubricante base agua o jabón siempre a la llanta previo al montaje para facilitar y evitar daños a la llanta o rin.

- 2** Aplicar presión con la prensa para insertar el rin lentamente verificando en todo momento su alineación.

Una vez insertado el rin, deberá aplicarse nuevamente lubricante en la parte superior para facilitar la entrada del candado o aro base.

Colocar el candado o aro base sobre el rin, e inmediatamente después el arillo opresor el cual deberá ser un aro abierto para absorber la flexión a la hora del prensado.




- 3** Previo al prensado verificar que la apertura del arillo opresor coincida con la del candado o aro base para facilitar el montaje y su extracción.

Aplicar presión en la prensa hasta que el candado o aro base baje a su posición y cierre amarrando el rin.


- 4** En ocasiones puede ser necesario dar algunos pequeños golpes para alinear o asentar perfectamente el candado o aro base.

**KOALA** ofrece a todos sus clientes el servicio de montaje gratuito de las llantas nuevas a sus rines en nuestra planta.

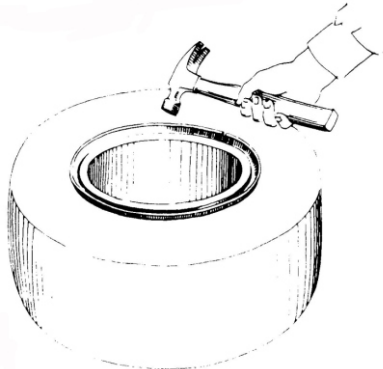



## DESMONTAJE

- 1** Colocar la llanta usada con rin sobre el plato de la prensa con el lado del candado o aro base hacia arriba.

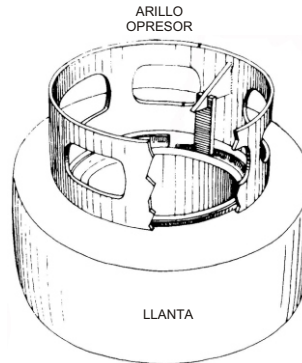


- 2** Montar sobre el rin el arillo opresor o jaula de desmontaje de tal forma que apoye sobre el aro base.

- 3** Con la prensa oprimir el arillo opresor o jaula de desmontaje de tal forma que baje el aro base lo suficiente para poder desmontarlo o al candado.

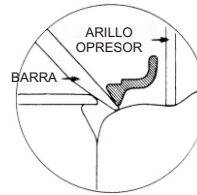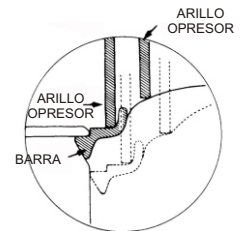

- 4** Con una barra de punta templada hacer palanca sobre el candado o aro base junto al punto de apertura del mismo de tal forma que este salga del interior del rin.

- 5** Continuar con una o dos barras seguir haciendo presión para sacar el candado o aro base mientras la llanta está presionada en la prensa, recorriéndolas a lo largo del rin.

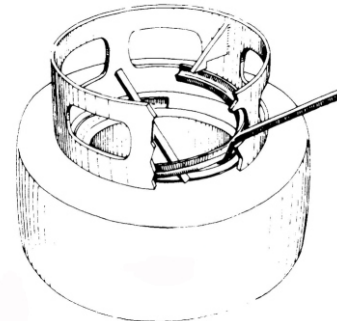

**Para mayor información consulte directamente a nuestros técnicos**

**Ventas:** Av. Revolución 29 Pte. SJ Guadalajara, Jalisco 44100 México • **Tel:** +52 (33) 3613-5419 3613-5420 • **Fax:** +52 (33) 3658-0551  
**Planta:** Calle 6 A No. 1982 Col. Ferrocarril Guadalajara, Jalisco 44440 México • **Tel:** +52 (33) 3812-0208 3811-6246 • **Fax:** +52 (33) 3811-9537  
 email: [info@koala.com.mx](mailto:info@koala.com.mx) [www.koala.com.mx](http://www.koala.com.mx)